

DIY

BETONSTIEFEL



DAS BRAUCHST DU:


- ALTE PVC-STIEFEL
- BETON
- BLUMENTOPF
- CUTTER
- PAKETSCHNUR
- PFLANZEN

TIPP:

MIT ETWAS VASELINE LASSEN SICH DIE STIEFEL LEICHTER VOM BETON ABLÖSEN



1. BETON DÜNNFLÜSSIG ANRÜHREN UND IN PVC-STIEFEL FÜLLEN. DARAUFGAHTEN, DASS SICH KEINE LUFTBLASE IN DER SCHUHSPITZE BILDET.

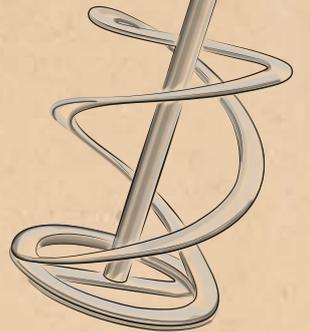

2. BLUMENTOPF IN DIE MASSE DRÜCKEN UND BESCHWEREN. MASSE AUSREICHEND AUSHÄRTEN LASSEN.



3. BLUMENTOPF HERAUSNEHMEN UND STIEFEL SEITLICH MIT DEM CUTTER AUFSCHNEIDEN. STIEFELSOHLE STEHEN LASSEN.



4. PAKETSCHNUR UM DEN SCHAFT WICKELN UND PFLANZEN EINSETZEN.